

STRAIGHT ACES XBOX CLAN


WWW.STRACES.XNSFORUM.NL



XBOX 360




Knipperende lampjes op uw Xbox 360-console kunnen erop wijzen dat reparatie, meer stroom of gewoon meer ruimte nodig is. Hier vindt u meer informatie over wat knipperende lampjes betekenen en wat u moet doen.

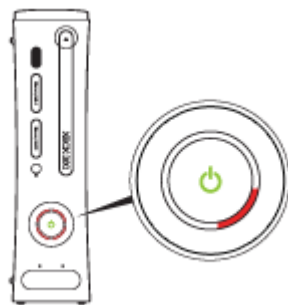


E74 Microsoft heeft schoorvoetend toegegeven dat de steeds vaker optredende E74-fout precies dezelfde oorzaak heeft als de voormalige 'red ring of death', namelijk oververhitting van bepaalde componenten in de Xbox 360. De E74-fout valt daarmee nu ook onder de uitgebreide garantieregeling.

STRAIGHT ACES XBOX CLAN


WWW.STRACES.JNSFORUM.NL

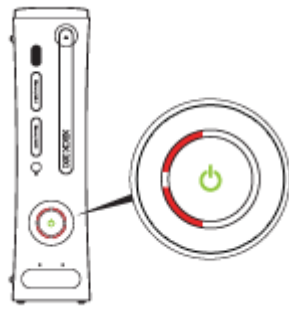

Twee knipperende rode lampjes wijzen erop dat de Xbox 360-console oververhit is en dat deze niet goed afkoelt.

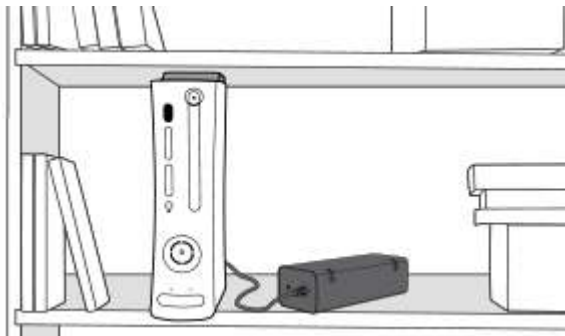

Goed

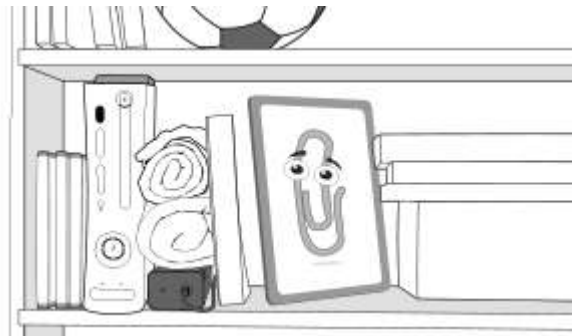

fout

STRAIGHT ACES XBOX CLAN

WWW.STRACES.XNSFORUM.NL



Drie knipperende rode lampjes wijzen erop dat er een hardwareprobleem is met de voeding of de originele Xbox 360-console.

Zet de console aan en controleer het lampje van de voeding om na te gaan wat het probleem is



STRAIGHT ACES XBOX CLAN

WWW.STRACES.JNSFORUM.NL




Misschien zijn de voedingskabels niet goed aangesloten.

Voeding loskoppelen en weer aansluiten

1. Zet de console uit.
2. Koppel de voedingskabel aan de achterkant van de console los. Koppel de voedingskabel los van het stopcontact en de voeding.



3. Sluit de voedingskabel weer aan op de achterkant van de console. Steek de stekker van de voedingskabel weer in het stopcontact en bevestig de voedingskabel weer aan de voeding.

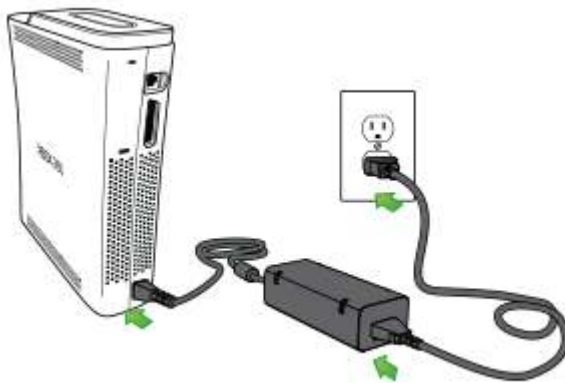

4. Controleer of de drie aansluitingen stevig zijn bevestigd.
5. Zet de console terug aan.

STRAIGHT ACES XBOX CLAN


WWW.STRACES.JNSFORUM.NL



Als het probleem hiermee is opgelost, wordt het lampje van de voeding groen en ziet uw aan/uit-knop er als volgt uit:



Als er vier rode lampjes knipperen op de Xbox 360-console, ligt het probleem mogelijk bij de AV-kabel. De AV-kabel verbindt de console met de televisie. Een defecte aansluiting of kabel kan uw ervaring verstoren.

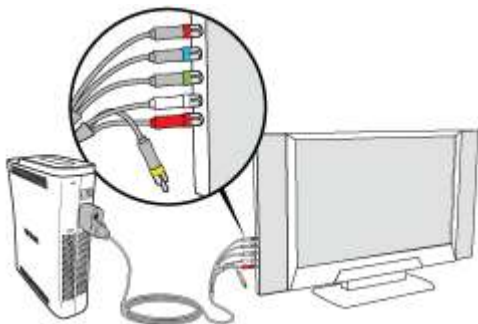


Controleer de AV-kabelaansluiting


1. Zet de console en de televisie uit.
2. Koppel de kabel vanuit de AV-poort op de console los.

STRAIGHT ACES XBOX CLAN


WWW.STRACES.JNSFORUM.NL

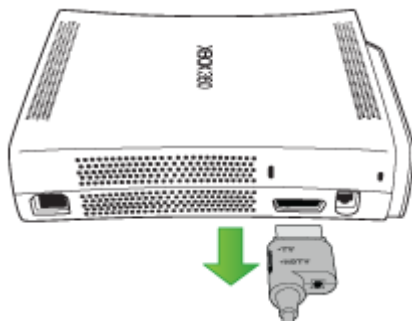

Trek de AV-stekkers uit de televisie

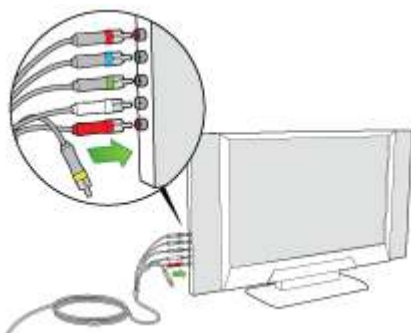

4. Sluit de kabel weer aan op de AV-poort van de console.

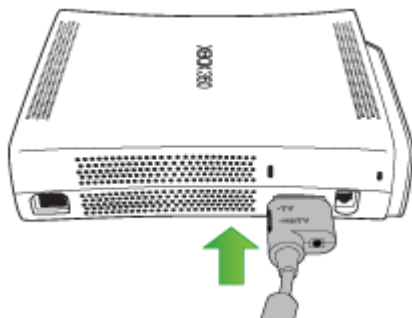


Opmerking De AV-kabel ondervindt wat weerstand voor deze volledig is aangesloten. Controleer dat de kabel stevig is aangesloten.

5. Steek de AV-stekkers in de televisie. De AV-stekkers hebben dezelfde kleur als de poorten voor componentvideo, composiet video en audio op de televisie.

STRAIGHT ACES XBOX CLAN

WWW.STRACES.XNSFORUM.NL

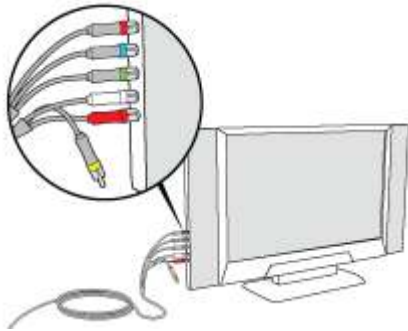

6. Zet de televisie en de console weer aan.

STRAIGHT ACES XBOX CLAN

WWW.STRACES.XNSFORUM.NL

1.....Het aan sluiten van een externe drive op je XBOX 360

- Een externe drive aan je XBOX 360 aan sluiten kun je op de volgende manier doen
USB stick formatteer de stick naar een FAT32 partitie en sluit de op je XBOX aan
Let wel je kunt geen grotere bestanden dan 2 gig er op zetten.
Je kunt dit zelfde ook doen met een externe HD deze ook naar een FAT32 formatteren
en aansluiten.
Geld ook hier voor bestand grote niet hoger dan 2 gig

STRAIGHT ACES XBOX CLAN

WWW.STRAACES.XNSFORUM.NL

Oplossing voor Xbox-schijfstation



Controleer de aan-/uitknop van je Xbox 360 S-console.
De aan-/uitknop ziet er zo uit:



Verwijder de schijf uit de lade 1 groen lampje




1. Als er een schijf is geplaatst, verwijdert u deze.

STRAIGHT ACES XBOX CLAN

WWW.STRACES.XNSFORUM.NL

2. Druk op de uitwerpknop op de console.

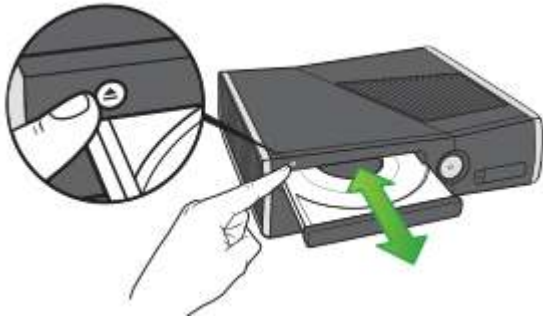


3. Als de schijflade sluit, drukt u nogmaals op de uitwerpknop om de lade te openen en een schijf te plaatsen. Probeer nu de lade te openen en te sluiten met een schijf in de lade.

Opmerking Zorg ervoor dat de schijf niet kleverig is of etiketten bevat waardoor de schijf niet kan sluiten.



Xbox 360-console gaat niet aan?

Uw schijfstation zit mogelijk vast omdat uw console niet van stroom is voorzien.

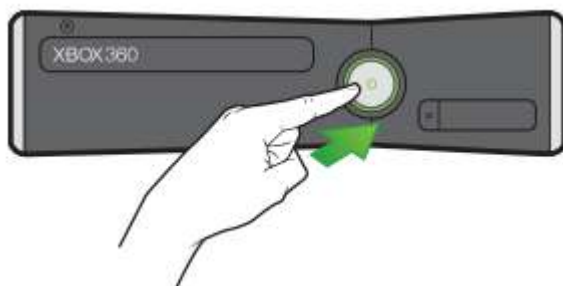

STRAIGHT ACES XBOX CLAN

WWW.STRACES.XNSFORUM.NL

De aan/uit-knop op de Xbox 360 S-console is aanraakgevoelig en werkt mogelijk niet als u handschoenen draagt of uw nagel gebruikt.

Druk met uw blote vinger op de aan/uit-knop.